FIN AWV 508

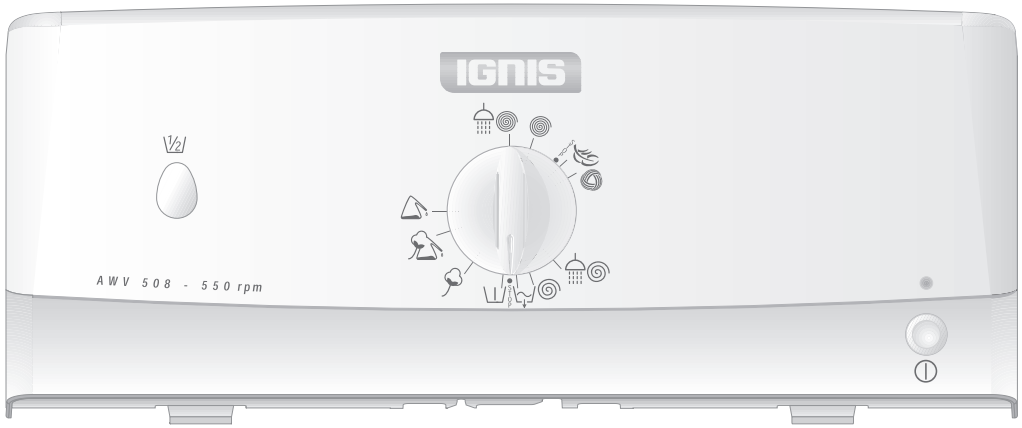

“On/Off”

Ohjelman (keskimääräinen) kesto on ohjelman pituus enimmäislämpötilassa ilman lisätoimintoja.

❇ : lisävalinta / Kyllä: annostelu

1) Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.

Program		Type vask / Bemærkninger	Max. täyttö kg	Pesuaineet ja lisäaineet				Lisätoiminnot	Lämpötilanvalitsin °C	Max. linkousnopeus rpm	Ohjelman kesto n.
				Esipesu	Varsinainen pesu	Huuhteluaine	Kloorivalkaisuaine	Vajaatäyttö			
	Valkopesu ja esipesu	Erittäin likaiset lakanat, pöytäliinat, paidat jne. kulutusta ja korkeita lämpötiloja kestävät puuvillakankaat. *Enimmäismäärä erittäin likaista pyykkiä 3,5 kg.*	4,5	Kyllä 1)	Kyllä	❇	❇	❇	90°	550	130
	Valkopesu	Vähän likaiset lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet jne. kulutusta ja korkeita lämpötiloja kestävät puuvillakankaat.	4,5	— 1)	Kyllä	❇	❇	❇	90°	550	115
	Kirjopesu	Keskilikaiset puserot, paidat jne. polyester (Diolen, Trevira); polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	2,0	— 1)	Kyllä	❇	—	❇	60°	550	100
	Tekokuidut	Vähän likaiset polyesteri- (Diolen, Trevira) polyamidi- (Perlon, Nylon) ja puuvillasekoitepaidat, -puserot jne.	2,0	— 1)	Kyllä	❇	—	❇	40°	550	70
	Huuhtelu + linkous	Tässä ohjelmassa voidaan käyttää tärkkiä tai huuhteluainetta. Huuhteluaine- tai tärkkikäsittelyä seuraa tehokas linkous.	4,5	— 1)	—	❇	—	❇	Kilmä	550	20
	Linkous	Ohjelma, jossa on tehokas linkous.	4,5	— 1)	—	—	—	—	—	550	15
	Hienopesu	Arat tekstiilit, kuten verhot, leningit, paidat, puserot jne.	1,5	— 1)	Kyllä	❇	—	—	40°	550	55
	Villapesu	Konepestävä villa, jossa Puhdasta uutta villaa -merkki.	1,0	— 1)	Kyllä	❇	—	—	40°	550	45
	Huuhtelu + linkous	*Tässä ohjelmassa voidaan käyttää tärkkiä tai huuhteluainetta.* *Huuhteluaine- tai tärkkikäsittelyä seuraa lyhyt linkous.*	1,5	— 1)	—	❇	—	—	Kilmä	550	15
	Linkous	*Lyhyt linkous.*	1,5	— 1)	—	—	—	—	—	550	10
	Tyhjennys	*Pelkkä tyhjennys, ei linkousta.* *Vaihtoehtoinen ohjelman päättäminen “Tyhjennyksen esto” -toiminnon valinnan yhteydessä.*	—	— 1)	—	—	—	—	—	—	5

HUOM! Laitteessa on toimintoja ohjaavat sensorit. Älä annostele liikaa pesuainetta.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool Europe S.r.l.

5019 512 10024

ENERGIAN- JA VEDENKULUTUSTIEDOT					
Ohjelma	**Lämpötila (°C)**	**Täyttömäärä (kg)**	**Vesi (l)**	**Energia (kWh)**	**Ohjelman kesto (min)**
Valkopesu	90	4,5	69	1,75	115
Valkopesu	60	4,5	69	1,03	115
Kirjopesu	60	2,0	66	0,80	100
Tekokuidut + 1/2-täyttö	40	1,0	54	0,40	70
Hienopesu	40	1,5	70	0,65	55
Villapesu	40	1,0	70	0,55	45

Esipesu pidentää ohjelman kestoa n. 15 minuuttia. Kulutus on mitattu IEC 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa.
Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan.
"Sähkötietotarran" tiedot viittaavat ohjelmaan "Valkopesu 60°C".
* Näytössä näkyvä jäljelläoleva pesuaika voi samoin poiketa taulukossa annetuista arvoista, koska pesukone ottaa todelliset olosuhteet huomioon.
** Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

PYYKIN VALMISTELU

1. Sulje rummun luukut ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.
2. Älä annostele pesuaineita ja lisäaineita lokerikkoon yli **"MAX"**-merkin.
   Annosteluohjeet:
   - Ohjelmat, joissa esipesu ja varsinainen pesu
   - Pesu ilman esipesua
   - Pyykin huuhteluaineet
   - Kloorivalkaisuaine
   - Tahranpoistoaineet
   - Kalkinestoaine (tarvittaessa)
3. Käännä **ohjelmanvalitsin** myötäpäivään haluamasi ohjelman kohdalle.

VALITSE PAINIKKEILLA HALUAMASI LISÄTOIMINNOT

"Puolitäyttö"-painike ½

- Alentaa veden kulutusta valkopesu- ja tekokuituohjelmissa erityisesti huuhtelun aikana.
- Sopii varsinkin vähän likaantuneelle pyykille ja vajaille koneellisille (vähennä pesuaineen määrää vastaavasti).
- Ei sovi kuuman lämpötilan pesuohjelmille.

PESUOHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **"On/Off"**-painiketta.
Merkkivalo syttyy.

LUUKUN LUKITUS

Luukkua ei voi avata pesuohjelman aikana.
Luukku lukittuu automaattisesti kaikissa pesuohjelmissa.
Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma keskeytetään, luukun lukitus vapautuu automaattisesti noin minuutin kuluttua.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- Ohjelmanvalitsin on asennossa "STOP", ja merkkivalo palaa.

1. Paina **"On/Off"** -painiketta. Merkkivalo sammuu.
2. Lisätoiminnan valinnan voi peruuttaa painamalla valitun lisätoiminnon painiketta uudelleen.
3. Sulje vesihana.
4. Odota, että luukun lukitus vapautuu (noin minuutti).
5. Avaa koneen luukku ja rummun läpät ja ota pyykki koneesta.

UUDEN OHJELMAN, LINKOUSNOPEUDEN TAI LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Sammuta kone painamalla **"On/Off"**-painiketta. Merkkivalo sammuu.
2. Valitse uusi ohjelma.
3. Käynnistä laite painamalla **"On/Off"**-painiketta. Merkkivalo syttyy.

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

1. Sammuta kone painamalla **"On/Off"**-painiketta. Merkkivalo sammuu.
2. Käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen kohdalle.
3. Käynnistä tyhjennys painamalla **"On/Off"**-painiketta.
   Avaa luukku vasta sen jälkeen, kun ohjelmanvalitsin on asennossa "STOP" ja luukun lukitus on vapautunut (noin minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä).

HUOMAUTUKSIA JA KÄYTTÖOHJEITA

- Kun virta kytketään päälle, kone ei käynnisty heti: kestää muutaman sekunnin ennen kuin oven lukitusjärjestelmä aktivoituu ja kone ottaa veden, jonka jälkeen rumpu alkaa pyöriä.
- Linkouksessa on keskeytystoiminto, joka tarkoittaa sitä, että rumpu käynnistyy ja pysähtyy useita kertoja linkouksen tehokkuuden lisäämiseksi ja pyykin tasapainottamiseksi rummussa.
- Linkouksen lopussa rumpu pyörii taaksepäin muutaman minuutin ajan: pyykki on tällä tavoin helpompi poistaa koneesta.
- Älä ylitä suositeltuja pesuainemääriä: liiallinen vaahdon muodostuminen saattaa estää linkouksen.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool Europe S.r.l.